



DENTRO DE VANO

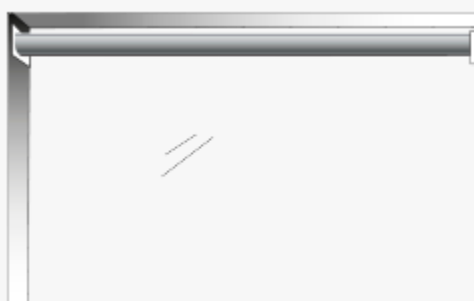


Tome las medidas del ancho en dos lugares, uno superior y otro inferior, esto es por si el vano fuera irregular. Verifique que su regla esté siempre horizontal al medir. Considere la menor de estas medidas y réstele por lo menos 4 mm.

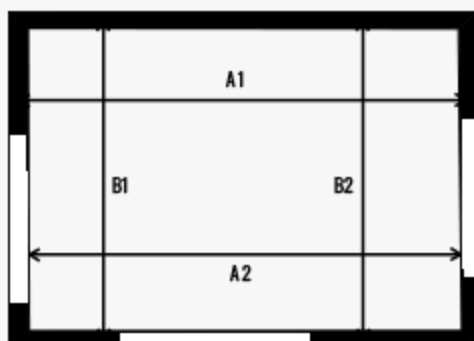

Este descuento se hace para estar seguros que la cortina corra bien. Si dentro de un vano se instalan varias cortinas el descuento de 4 mm. debe hacerse solo una vez. Con esto obtendremos la medida del "Ancho Total Cortina". La que incluye no sólo el "Ancho de la Tela" sino que incorpora el ancho de los soportes.

IMPORTANTE: El ancho de la tela será igual al "Ancho Total Cortina" menos el ancho de los soportes y menos el espacio requerido para que la cortina gire libremente. Este dependerá de las dimensiones de la cortina (entre 1,6 cm a 2,5 cm por lado).

Tome el alto (B1 y B2) en dos lugares y considere el menor: Con esto tendrá la “Altura Total Cortina”.

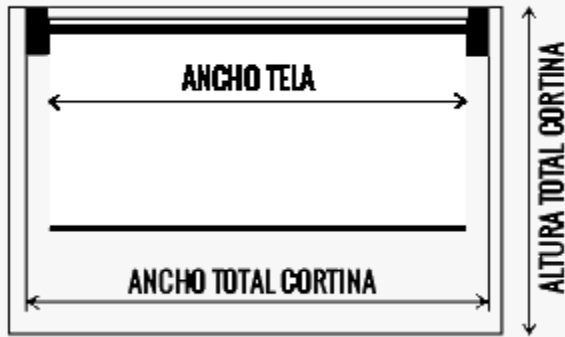

- 1 TOMAR MEDIDA **A1 Y A2**
PARA EL ANCHO TOTAL CORTINA
SE CONSIDERA LA MENOR - 4 mm
- 2 TOMAR MEDIDA **B1 Y B2**
PARA LA ALTURA TOTAL CORTINA
SE CONSIDERA LA MENOR