


ESQUINADA

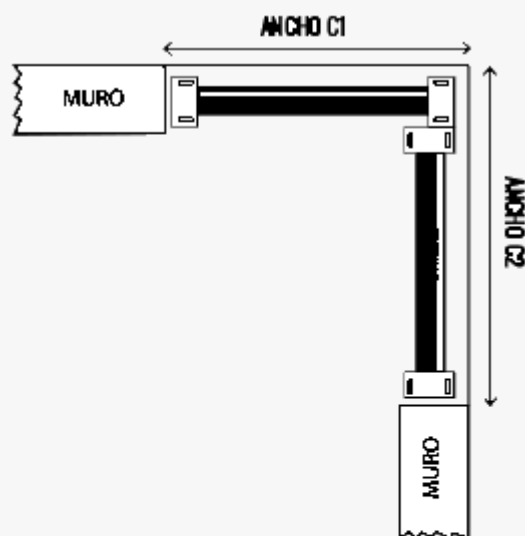

① ANCHO TOTAL C1 = ANCHO C1 - 4 mm

② ANCHO TOTAL C2 = ANCHO C2 - 68 mm

* En este caso la C2 se acortó y la C1 quedó completa.
Se puede cortar C1 y dejar completa C2, según su preferencia.

Estas pueden ser “Dentro de un Vano” o “Fuera de un Vano”; según el caso corresponden todas las recomendaciones antes mencionadas. Para la “Cortina 1”, correspondiente a la que va al tope del vano, la medida “Ancho Total Cortina 1” será el “Ancho C1” menos 4 mm. Para la “Cortina 2”, mida el ancho “C2” y descuentele los 4 mm para facilitar la instalación y 64 mm para el ancho del mecanismo de la Cortina 1. Es decir: “Ancho Total Cortina 2” = “Ancho C2” menos 6,8 cm. Esto es válido para cortinas instaladas en forma perpendicular (a 90°); para otros ángulos se sugiere realizar un esquema de cómo quedaría la instalación para tener seguridad,