


FUERA DE VANO

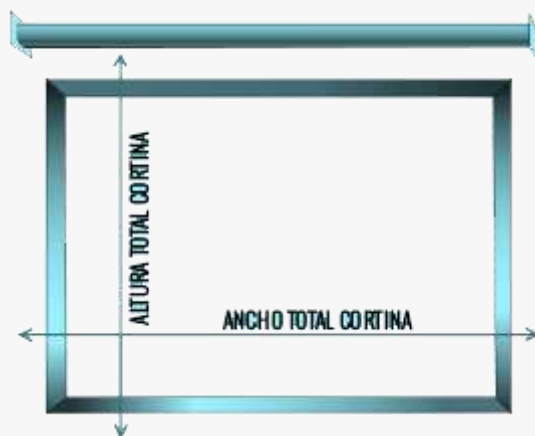

Mida el ancho del vano y agregue la medida que desee a cada lado. Recomendación: Si se desea minimizar la entrada de luz se recomienda agregar 10 cm a cada lado. Para la altura se recomienda también agregar 10 cm sobre el vano (si están disponibles) y 10 cm debajo de este. Si la cortina llega al suelo se agrega solo en la parte superior

$$\text{ANCHO TOTAL CORTINA} = \text{ANCHO VANO} + 20 \text{ cm } * \text{sugerido}$$